



BOHEMIAFLEX CS, s.r.o.

Stínící technika na míru

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

POTAH KONSTRUKCÍ Vrstvené PVC s textilní osnovou

Před použitím výrobku je nutné si přečíst návod k obsluze.

Chcete-li, aby Vám potah dlouho a dobře sloužil, je nutno dodržovat následující zásady:

Střešní a boční plachty z vrstveného PVC s textilní osnovou je možno čistit pouze vodou, popřípadě běžnými saponáty, stejným způsobem se čistí i potah s velkoplošným potiskem.

Upozornění pro užívání střešní plachty:

Potah nedoporučujeme používat v zimním období, je nutné jej na zimu demontovat. V případě, že potah nebude demontován, musí provozovatel zabezpečit odstranění sněhu, aby nedošlo k destrukci konstrukce váhou sněhu. Není vhodné odstraňovat sníh ze střechy ze spodu tenkou násadou, např. od koštěte, plachta je v zimě náhylnější k popraskání či protřžení, případně může dojít k odtržení pásků držící plachtu ke konstrukci (pokud jsou na plachtě dle objednávky dodány).

Boční plachty: Montáž bočních plachet před zimním obdobím je potřeba vždy provádět s určitým předstihem než venkovní teplota klesne pod 10°C a to z toho důvodu, že okenní fólie a PVC ve srolovaném stavu se za studena srazí a při nižších teplotách ji nelze dostat do původního stavu a při extrémním napínání může dojít k nevratnému poškození plachet. Plachty, které se namontují za tepla potom při nižších teplotách (až 5°C) fungují naprostě bezproblémově. Při teplotách pod 10°C se s okenními fóliemi nesmí manipulovat vůbec. Plachta s oknem z průhledné folie mění své rozměry (pracuje) vlivem teplot. Při teplotách kolem 10°C, není plachtu možné vypnout do původního (správného) rozmeru a zvláště pak v případech, že plachta byla stočená (srolována). Při takovýchto pokusech může dojít k poškození plachty. Je potřeba vyčkat, než se oteplí.

Pokud má být boční plachta řádně vypnutá, je potřeba vždy použít větší sílu při manipulaci s plachrou – při natahování plachty do třmenů. Pro jednodušší zapínání plachet je nutné nasazovat oka do třmínek souběžně z obou stran po jednom kuse na každé straně směrem shora dolů.

Při rolování bočních plachet je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vysunutí zátěžové trubky a nedošlo tím ke zranění obsluhující osoby. Plachty je nutné rolovat nejméně ve dvou lidech, aby byl nábal po celé šířce stejný.


Pokud je boční plachta opatřena vstupem se zipy nebo je dělená pomocí zipu, je před vylolováním celé boční plachty potřeba zipy zapnout.

Pokud budou dodržena tyto pravidla, budou Vám plachty sloužit k Vaší spokojenosti.


Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Způsob rolování plachet:

Špatně vyrolovaná plachta

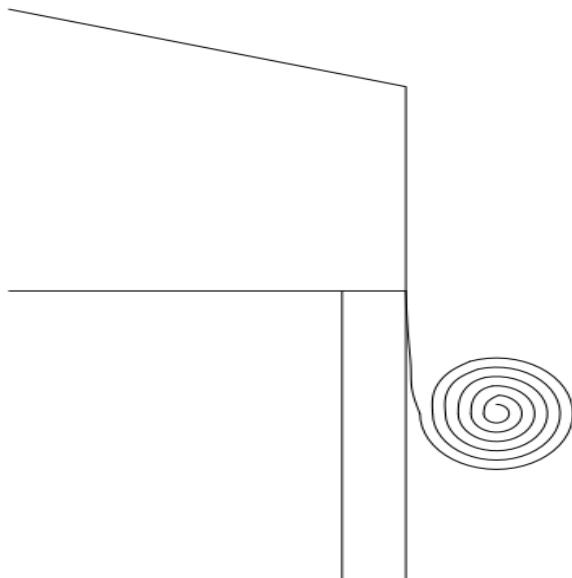

Správně vyrolovaná plachta

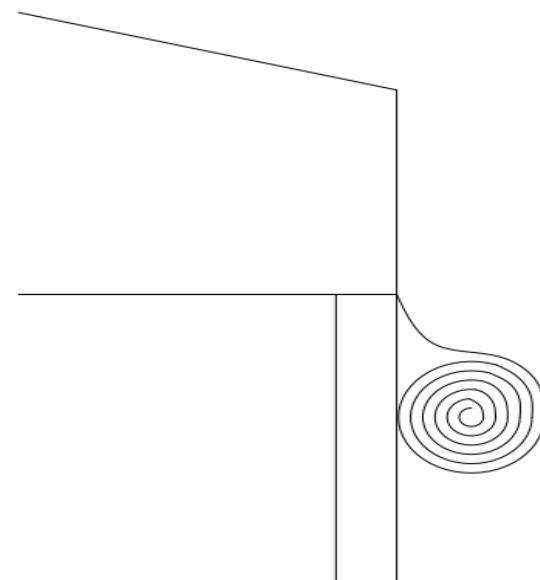

Špatným rolováním plachty se postupně snižuje kvalita a čirost průhledného PVC z důvodu zatékání vody do návinu. Pokud do srolované fólie zaprší a nedojde k urychlenému roztažení, dochází k tzv. „zmléčnění“ okna (efekt mléčného skla), toto je naprostě běžná reakce. Mléčnost časem zmizí. Pokud ne, byla v mokrém stavu srolována dlouhodobě, na což se záruka nevztahuje.



BOHEMIAFLEX CS, s.r.o.

Stínící technika na míru

Běžné jevy na střešních a bočních plachtách:

Varhánky a překlady na okenních čirých foliích



Vzhledem k materiálu, ze kterého se PVC plachty vyrábí, není možné dosáhnout vyrovnání a průhlednosti oken do takové míry, jako by se jednalo o skleněnou plochu. Manipulací se folie krčí, je to standardní jev, na který není možné uplatnit reklamaci. Záruka se vztahuje pouze na mechanické poškození, např. šrámy a oděrky, které je nutno zkontrolovat při převzetí díla.



Volány u střešních plachet nebudou nikdy rovné (vypnuté), vždy se objeví vlnění a krabacení.



BOHEMIAFLEX CS, s.r.o.

Stínící technika na míru



Pokud je PVC boční plachta nainstalování tam, kde terén není rovný, je spodní volán PVC plachty zahnutý nerovnoměrně na terénu (někde více a někde méně leží spodní díl plachty na terénu).

Vydáno: 02/2022